

NEW

新時代のマーキングをリードする
HARRON

DX-CSがはがせる! 魔法のシート新登場!!

ハリロン®
DX-CS
専用剥離シート


はがし太郎

特許申請済

今まであきらめていたDX-CSマークの番号付け替えや、プレス時の付け間違いなどはがし太郎を使ってだれでも簡単に、しかも時間をかけずに剥がすことができます。
貼って取る魔法のシートの登場です。

はがし太郎使用方法

① はがし太郎プレス

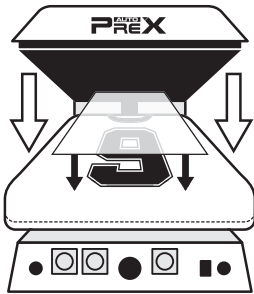

- はがし太郎を剥がしたいマークの大きさを若干余裕を持たせカットする。
- プレス機にウェアをセットし剥がしたいマークの上に光沢面を下にしてのせ、テフロンシートをかぶせる。(シートの光沢面とマークを合わせる)
- 下記プレス条件にてプレスする。


温度：130° 時間：10秒
圧力：AUTO 圧力目盛 1
CL 標準ゴテ使用

② サップ塗布



- 熱がさめたあとウェアの中にタオルを敷き入れ、ウェアの裏側より剥がす部分にサップを塗る。
- このとき広範囲にサップを塗るのではなくマークの1/4程度に塗るようにする。

③ 剥離

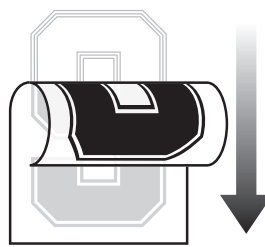

- 15秒程度おいた後、ウェア生地縦目に沿い、ゆっくり剥がす。
- はがし太郎側にマークが貼付いて剥がれてゆきます。
- ここまででマークは完全に剥がれますが、ウェアに多少の接着痕が残る場合は④仕上げをおこない接着痕を取り除いてください。

④ 仕上げ



- ウェアの中にタオルを敷き入れマーク痕にサップを塗ります。
- 白色のきれいなタオルにサップを染込ませウェア生地の横目方向に沿い接着痕を拭きとってください。
- 下記プレス条件にてプレスをおこなってください。接着痕が目立たなくなります。

温度：150° 時間：20秒
圧力：AUTO 圧力目盛 1
CL 標準ゴテ使用

この工程をくり返しマークを剥がします。

※圧着後長期間経過したマークや二度押しされたマークにつきましては剥離しづらい場合があります。こういう場合はマーク全体にサップを塗り1~2分おいた後、剥がす部分に(マーク全体の1/4程度)再度サップを塗り剥がしてください。

注意事項

- DX-CSツヤケシ、DX-HSハッスイは剥離できません。
- 他社ラバー製品にはご使用できません。
- DX-CSでも当社圧着条件以外で圧着されたマークに関しては、剥離できない場合があります。
- ウェアや生地の種類により剥離状態にバラツキが出る場合があります。
- ウェアによっては染み痕が残る可能性があります。(現在の染色技術ではさけられません。)
- はがし太郎をカットする目安としてマジック、ボールペンの使用は避けて下さい。(鉛筆は可)
- サップを使用される前にサップの注意事項を必ずお読みください。

はがし太郎
シートサイズ
450mm×300mm

はがし太郎 DX-CS剥離対応表 [○：剥離できるDX-CS。 ×：剥離できないDX-CS。]

DX-CS デラックスカラーシート	#01 シロ ○	#02 キ ○	#03 レモンイエロー ○	#04 アカ ○	#35 パープル ○	#09 コン ○	#10 クロ ○	#08 ミッドブルー ○	#36 ロイヤルブルー ○	#07 ブルー ○	#48 サックス ○	#06 グリーン ○	#53 ケイコーオレンジ ○	#54 ケイコーピンク ○	#56 ケイコーグリーン ○	#16 ゴールド ○	#17 シルバー ○	#46 ダークグリーン ×	#05 エンジ ×	#13 メタルシルバー ×	#23 オレンジ ×
DX-CS D-TYPE デラックスカラーシートDタイプ	#71 シロ ○	#72 キ ○	DX-CS S-TYPE デラックスカラーシートSタイプ		#61 シロ ○	※DX-CS Dタイプ、DX-CS Sタイプにつきましては、十分にはがし太郎に接着できない場合があります。このような場合にはプレス機の温度設定を150°にしてプレス作業をおこなってください。															
DX-CS ツヤケシ デラックスカラーシート	#01 シロ ×	#02 キ ×	#04 アカ ×	#06 グリーン ×	#08 ミッドブルー ×	#09 コン ×	#10 クロ ×	DX-CS ハッスイ デラックスカラーシート		#01 シロ ×	#02 キ ×	#04 アカ ×	#06 グリーン ×	#08 ミッドブルー ×	#09 コン ×	#10 クロ ×	#16 ゴールド ×	#17 シルバー ×	#35 パープル ×		